


Installationsvejledning til Jotun Digital Colour Palette i Revit

Jotun Digital Colour Palette er kompatibel med Revit 2014/2015/2016.


Sørg venligst for, at Revit er lukket ned, inden du installerer Jotun Digital Colour Palette på din pc.

Trin 1: Download Jotun Digital Colour Palette


Trin 2: Installér Jotun Digital Colour Palette ved at dobbeltklikke på den downloadede fil. Et nyt vindue vil nu åbne sig – Klik på «Næste >» knappen.

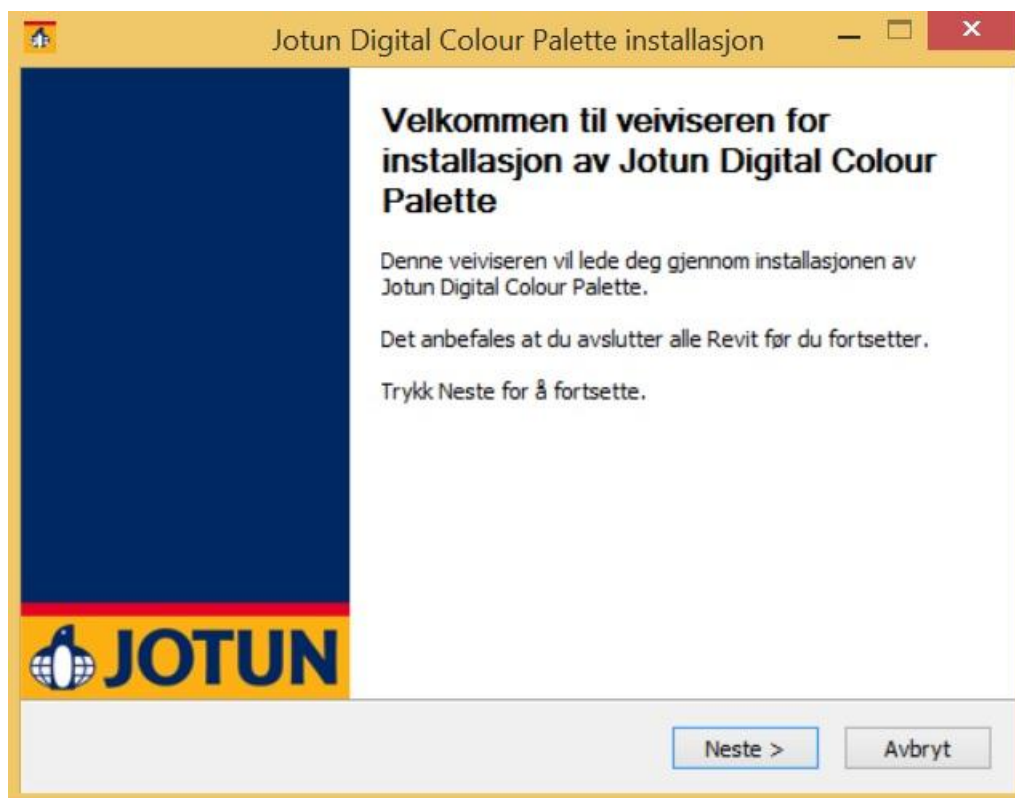

Vælg den version af Revit (2014 / 2015/2016) du ønsker at installere Jotun Digital Colour Palette i. Klik derefter på «Installer».

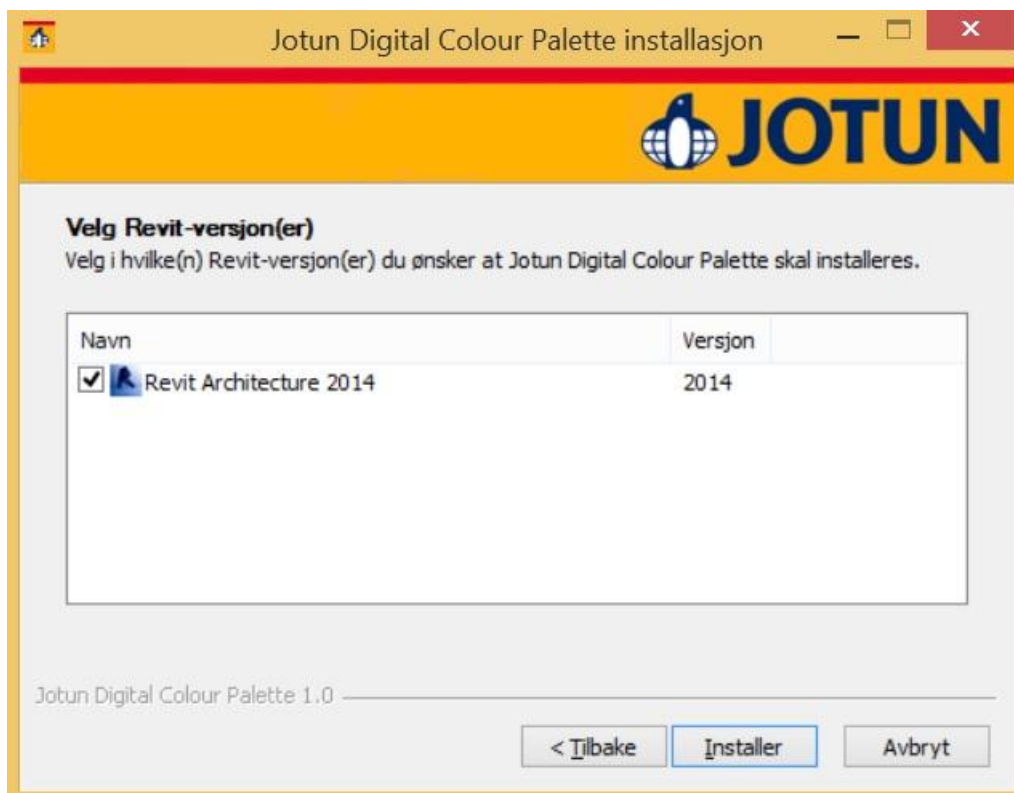

Installeringen er nu færdig. Du kan lukke programmet ved at klikke på «Færdig».

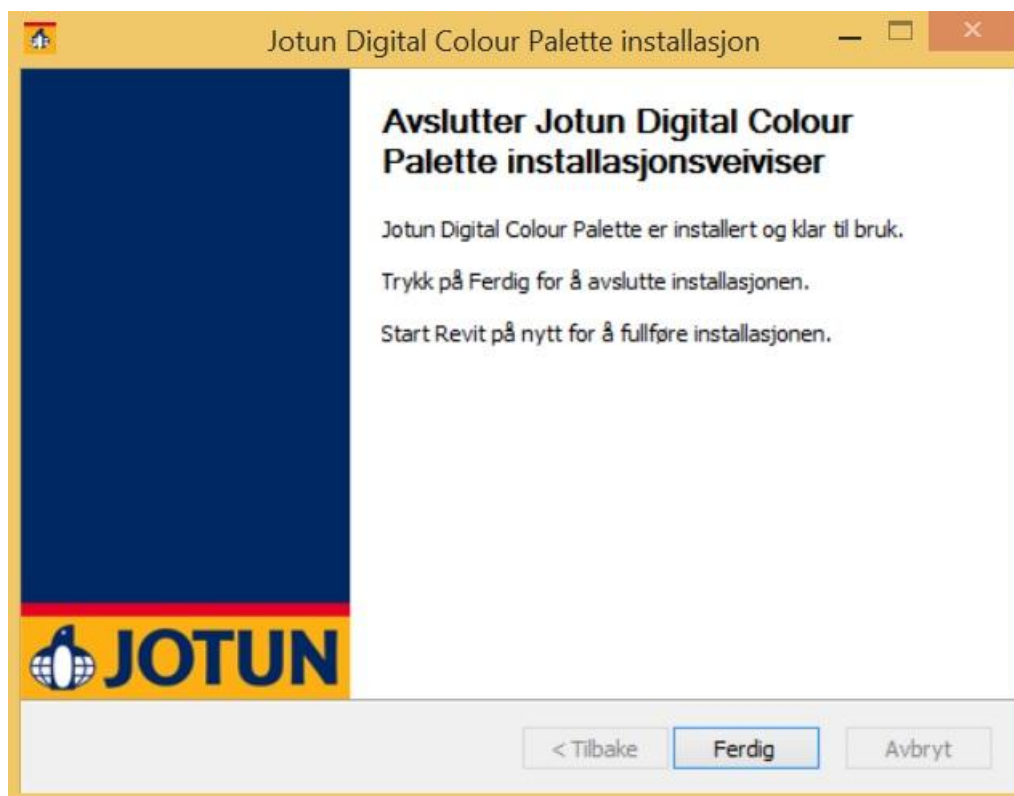

Trin 3: Start Revit og se brukervejledningen for at få mere information om Jotun Digital Colour Palette.